


Elektronisk Køretidstabel - Manual

Køretidstabellen kan bruges til at finde ud af hvor langt man skal bevæge sig ved en given hastighed.

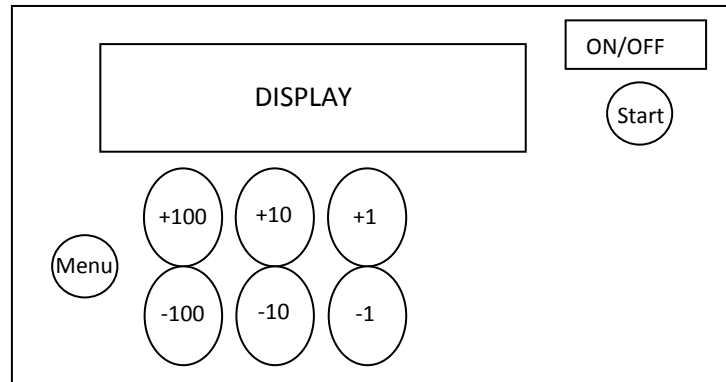


Tænd og sluk

Foregår vha. (ved hjælp af) den lille switch i øverste højre hjørne af tælleren.

Menu skifte

hovedsageligt foregår menu-skiftene vha. "menu tasten" (rundt taste til venstre), alle menuerne er skitseret i nedenstående diagram.

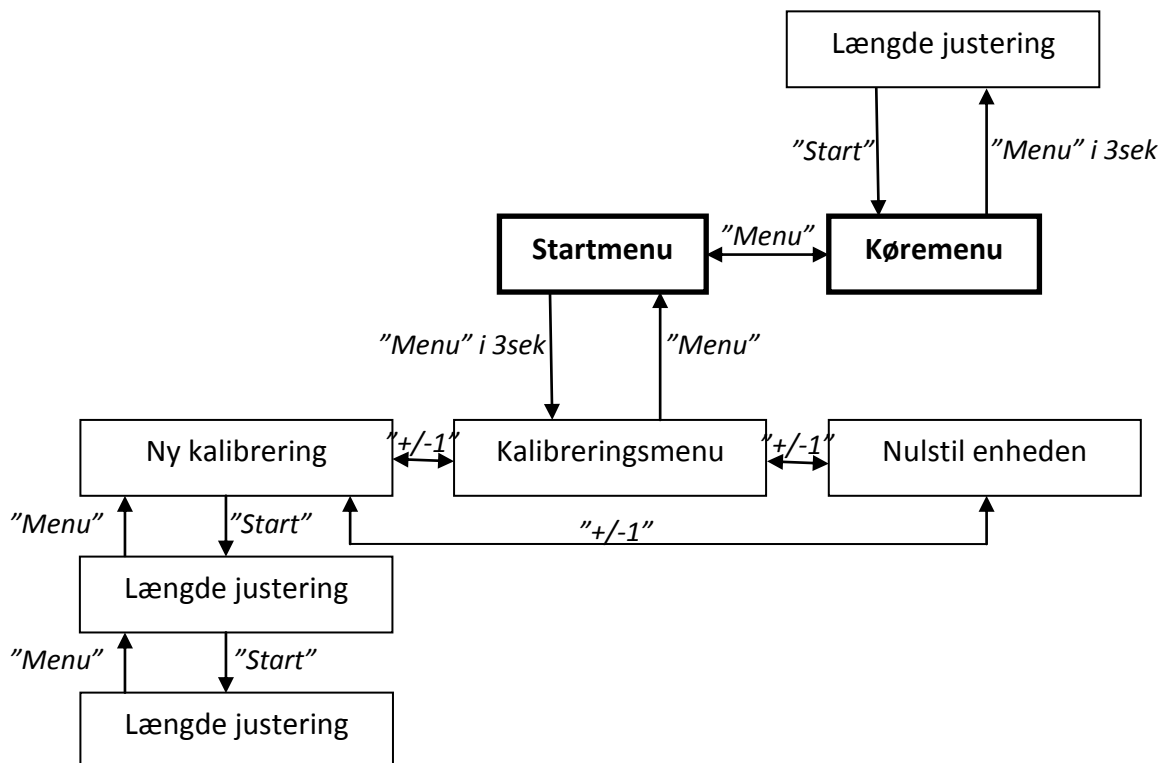

Startmenu (menutasten)

Baggrundsbelysningen justeres vha. +/- "100" tasterne

Signaltonen justeres vha. +/- "1" tasterne

Så snart der trykkes på enten start- eller menu tasten, gemmes værdierne

* Disse menuer kan kun opnås i kalibreringsmodellen

Køremenu (menutasten)

+/- "100" = justerer hastigheden +/- 10 km/t

+/- "10" = justerer hastigheden +/- 1 km/t

+/- "1" = justerer hastigheden +/- 0.1 km/t

Ved samtidig tryk på +/- 10 og tryk på enten +1 eller -1 justeres hastigheden +/-0.01

"Start" = sætter tælleren i gang

"Start" i 3 sek. = nulstiller tælleren

I displayets nederste venstre hjørne ses batteriindikatorien

H = Højt batteriniveau, M = Medium batteriniveau, L = Lavt batteriniveau

Hvis der står et K i øverste venstre hjørne af displayet, er tælleren kalibreret.

***Længde justering (menu i 3 sek. når man står i køremenuen)**

"Menutasten" = skifter imellem at lægge til + og trække fra – den kørte længde

+/- "100" = +/- 1000 enheder/meter

+/- "10" = +/- 100 enheder/meter

+/- "1" = +/- 10 enheder/meter

"Start" = Den indtastede ændring træder i kraft.

***Kalibreringsmenu (menu i 3 sek. når man står i startmenuen)**

+/- "1" skifter imellem de forskellige menuer (se diagram ovenfor)

***Nulstil enheden**

+/- "1" skifter imellem de forskellige menuer (se diagram ovenfor)

start = Nulstiller gemte værdier (baggrundsbelysning, signaltone, kalibreringsværdi)

***Ny kalibreringsværdi**

+/- "1" skifter imellem de forskellige menuer (se diagram ovenfor)

Start = starter kalibrering af tælleren.

1. Først indtastes den præcise distance på ruten (i meter)
2. Tryk på start tasten
3. Derefter indtastes hvor mange (enheder / meter) bilen har kørt
4. Tryk på start tasten og den nye kalibreringsværdi gemmes

Obs. Hverken den præcise eller den kørte distance må være nul samt den kørte distance må maksimalt være 10 gange større end den præcise distance.

Lys i taster og Kontrastjustering

Når enden af enheden tages af kan du vha. de 3 potentiometre justere lysstyrken i:

Piletasterne (grønt lys), de runde taster (rødt lys) samt kontrasten i displayet.

Det anbefales at slukke alt unødvendigt lys i enheden, da dette tærer hårdt på batteriet, især ved fuldt blus. Skru derfor ikke mere op for lysstyrken end nødvendigt.